



Návod inštalácie elio RPP02 na WIN 11

1. Na počítači so systémom Windows 11 otvorte „Správca zariadení“.

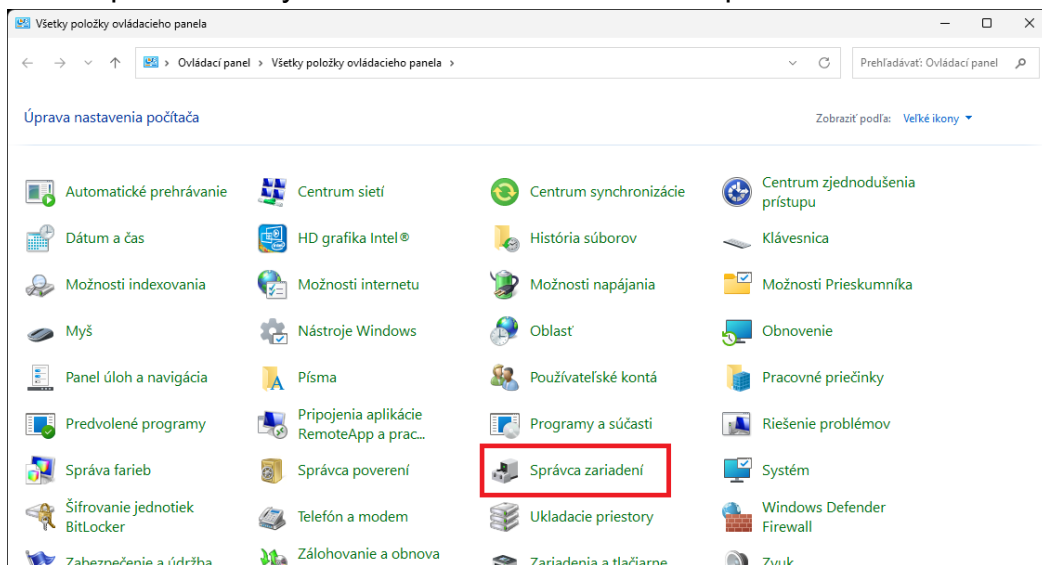

2. Rozbaľte možnosti „Ovládače univerzálnej sériovej zbernice“ a „Porty (COM a LPT)“.

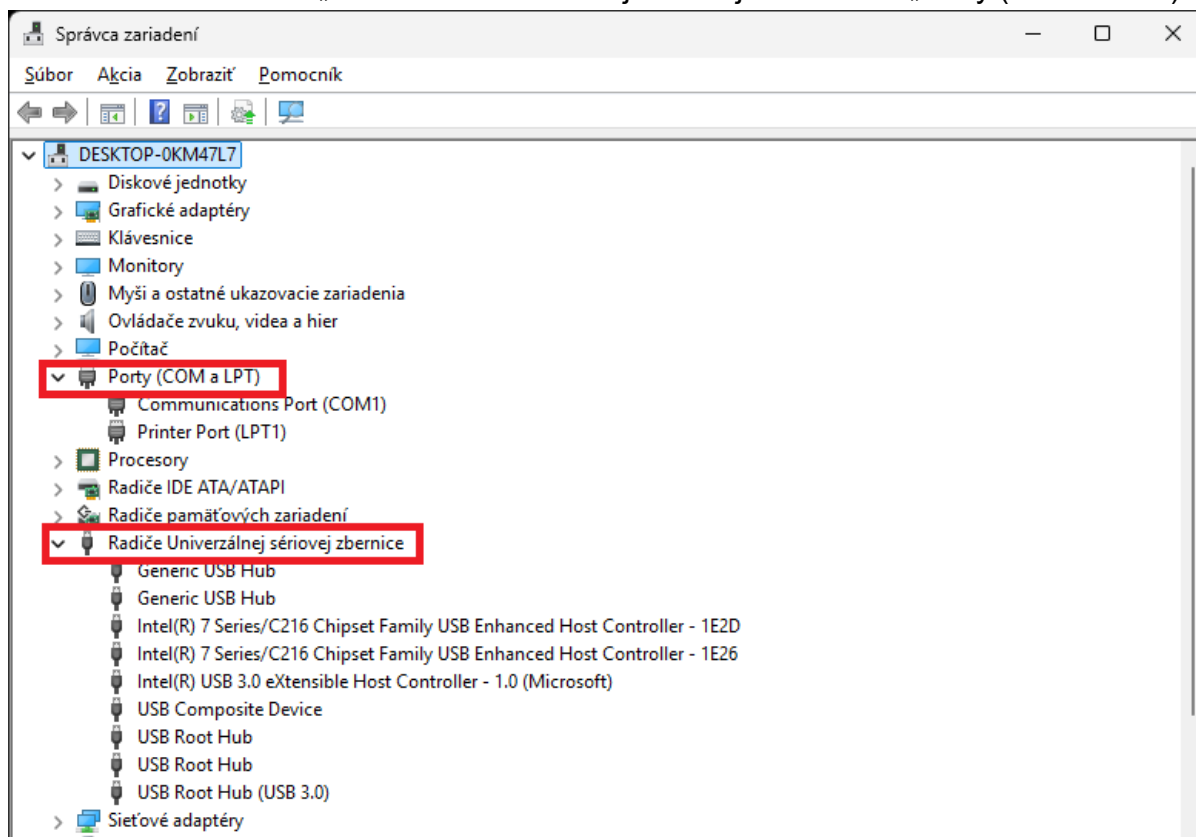

3. Zapnite tlačiareň a pripojte ju k počítaču pomocou kábla USB.

4. Po pripojení tlačiarne k počítaču skontrolujte, ktorá z dvoch možností („Riadiace jednotky univerzálnej sériovej zbernice“ a „Porty (COM a LPT)“) zobrazí ďalšiu možnosť tlačiarne.

Poznámka: Ak sa dodatočná možnosť tlačiarne zobrazí v časti „Ovládače univerzálnej sériovej zbernice“, postupujte podľa kroku 5; ak sa zobrazí v časti „Porty (COM a LPT)“, postupujte podľa krokov 6–7.

5. Ak sa zobrazí v časti „Ovládače univerzálnej sériovej zbernice“, spustíte a nainštalujete balík ovládačov tlačiarne „RongTaDriverInstall V2.66.exe“ na počítači, aby ste ho mohli používať.

	PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518	24. 10. 2025 8:11	Aplikácia	3 102 kB
	RongTaDriverInstall V2.66	24. 10. 2025 8:11	Aplikácia	19 554 kB

6. Ak sa zobrazí v časti „Porty (COM a LPT)“, najskôr spustíte na počítači súbor „PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.exe“.

	PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518	24. 10. 2025 8:11	Aplikácia	3 102 kB
	RongTaDriverInstall V2.66	24. 10. 2025 8:11	Aplikácia	19 554 kB

7. Nakoniec spustíte a nainštalujete balík ovládačov tlačiarne „RongTaDriverInstall V2.66.exe“ na počítači, aby ste ho mohli používať.

	PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518	24. 10. 2025 8:11	Aplikácia	3 102 kB
	RongTaDriverInstall V2.66	24. 10. 2025 8:11	Aplikácia	19 554 kB